
id: 223 Versió: 3.0 (vigent)

Tipologia: Econòmico-Financiera i de Serveis Generals Data publicació: 13/11/2023

Categoría: Gestió de Serveis Generals Data despublicació: -

Subcategoria: Neteja Data validació: 13/11/2023

Tipus: Procediment Revisió: Biennal

Neteja Bloc Quirúrgic CSAPG

Responsable: Merce Piera Puig

Col·laboradors: Ariza Garcia, Vicky, Moreno Rubio, Esther, Alvarez Miranda, Sara, Muñoz Giraldez, Antonia, Terrone Urpi, Marta, Cusco Esteve, Maria, Varo Romero, Emi, Blanch Sardà, Mª Dolors

Validadors: Simon Perez, Rosa Maria, Crespo Baquero, Ricard, Terrones Urpi, Marta

1. Objectiu

Establir els mecanismes generals dels procediments, metodologia i freqüències de la neteja i desinfecció al Bloc Quirúrgic.

Garantir que el personal i les instal·lacions on desenvolupem la nostra activitat estiguin netes i siguin higiènicament segures; garantir que amb la nostra activitat no generem infeccions nosocomials als nostres pacients i garantir la seguretat de pacients, treballadors i transeünts.

2. Àmbit d'aplicació


L'àmbit d'aplicació són els Blocs Quirúrgics del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG).

3. Definició

- **Neteja:** Procediment físic-químic que mitjançant un detergent i aigua, elimina el material estrany a l'objecte que es pretén netejar. Tota neteja té quatre parts essencials: ensabonat, fricció, esbandit i eixugat.
- **Desinfecció:** És un procés en què, mitjançant productes químics, són destruïts, totalment o parcialment, els microorganismes existents a les superfícies inanimades. Dependent del tipus i nombre de gèrmens que un producte sigui capaç de destruir, es parlarà d'un desinfectant d'alt, mig o baix grau.

Sense una neteja meticulosa prèvia, és impossible fer una desinfecció.

- **Desinfectant de nivell intermedi:** Producte biocida que aconsegueix inactivar les formes vegetatives bacterianes i la major part de virus i fongs.
- **Desinfectant d'alt nivell:** Producte biocida que aconsegueix destruir tots els microorganismes llevat d'algunes espores bacterianes.
- **Detergent:** Producte sabonós d'origen sintètic que altera la tensió superficial dels líquids i facilita la neteja.
- **Esterilització:** Procediment físic o químic dirigit a destruir totes les formes de vida microbiana, incloent-hi les espores bacterianes.
- **Microfibra:** és un producte tèxtil fabricat a base de fibres ultrafines que li atorguen una sèrie de propietats superiors a la de la resta de teixits. Comparativament les fibres de microfibra són 2 cops més fines que la seda, 3 cops més fines que el cotó i 100 cops més fines que el cabell humà.
-

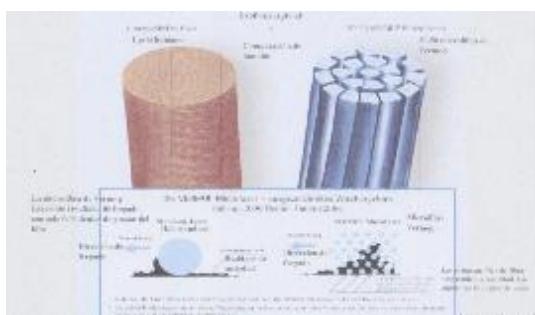

La formació dels capí·llars de microfibra tenen una formació específica que provoca que la brutícia i els líquids quedin atrapats dins d'aquesta fibra, per aquests motius els principals avantatges que ofereixen els teixits de microfibra és el seu poder de neteja amb profunditat i d'arrossegament de la brutícia i el seu poder absorbent que és d'entre 7 i 8 cops el seu pes (el doble que el poder absorbent del cotó).

En termes generals podem parlar dels següents avantatges que ofereix la microfibra al camp de la neteja Hospitalària:


- Gran Capacitat de neteja.
 - Doble capacitat d'absorció que el cotó.
 - Menor consum d'agents netejadors, degut al seu poder d'arrossegament de les partícules.
 - No propagació de partícules (fils, pols, etc.) a l'aire. Degut al seu poder de captació i a la configuració del seu teixit.
 - Gran resistència a les freqüents rentades a elevada temperatura (fins a 95º) sense que perdin les seves propietats.
 - Reducció del temps de neteja necessària front als temps de neteja amb altres teixits convencionals, ja que absorbeixen més quantitat de brutícia per cada passada.
 - Important estalvi d'aigua, ja que el poder d'absorció de brutícia fa que s'evitin els esclarits freqüents de les bailletes i mopes.
- **El sistema twixter de Vermop, que manté el principi essencial de la neteja amb doble cubell. Diferenciant la zona neta de la bruta. L'aigua neta mai estarà amb contacte amb res contaminat.**

Cada carro de neteja consta d'aquesta banyera dosificadora, en un cantó es col·loca el cubell amb l'aigua neta que té una capacitat de 10 litres. Aquesta quantitat ens servirà per a la correcta neteja de tota la jornada laboral d'una treballadora en una planta d'hospitalització.

L'aigua neta anirà passat al cubell buit cada cop que amb la mopa accionem la palanca, d'aquesta manera la treballadora pot graduar la humitat que requereix a cada mopa depenent la zona a netejar.

Per altra banda aconseguim millorar els resultats de neteja en els terres amb la utilització d'una mopa que realitza una doble funció; per una banda neteja amb un poder d'arrossegament màxim i per l'altra eixuga i retira el sobrant d'aigua.

Gràfic 1

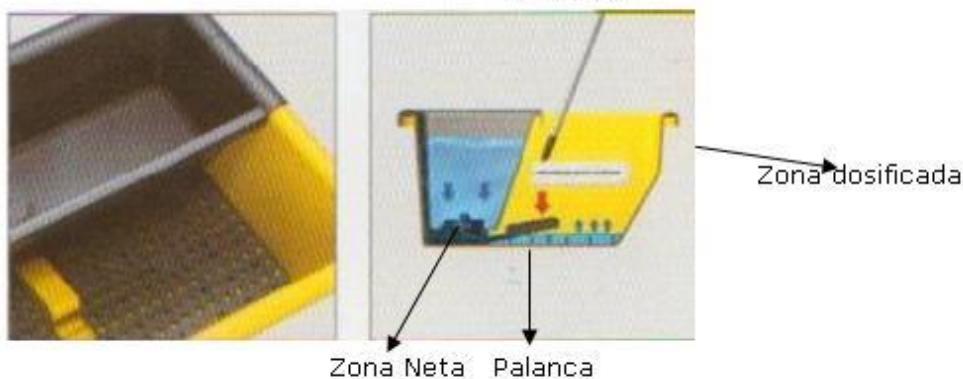

- **Zona d'alt risc.** Categories de risc ve determinada pel risc intrínsec (patologies de base) i el risc extrínsec, derivat de les intervencions o maniobres que es duguin a terme en les àrees afectades. La següent classificació identifica les categories de risc segons les àrees o el tipus d'usuari. Tota l'àrea del bloc quirúrgic es considerarà zona d'alt risc. Avantsala de quiròfans, zona d'esterilització, reanimació, preparació del pacient, control d'infermeria, doble calaix, relax, vestuaris i WC's, despatxos mèdics, passadisso, magatzem i abocador.

4. Responsabilitats

La responsabilitat del compliment del protocol estarà en mans de les treballadores del servei de neteja, sempre que aquestes hagin estat informades i formades al respecte.

L'encarregat del centre haurà de supervisar i revisar la correcta aplicació d'aquest procediment en el centre de treball.

5. Productes i material

5.1. Productes

- ID 232 Normes d'utilització desinfectant clorat SPRINT H-100
- ID 254 Normes d'utilització Base alcohòlica, Netejador multiús SPRINT 200 PUR ECO OS - CSAPG
- ID 257 Normes d'utilització Detergent neutre JONTEC 300 PUR ECO QS - CSAPG
- ID 259 Normes d'Utilització Desincrustant SANI CLONET PUR-ECO W4f- CSAPG
- ID 261 Normes utilització Ambientador GOOD SENSE VERD QS - CSAPG
- ID 262 Normes d'utilització Netejador desincrustant anticalç SANI CALC - CSAPG
- ID 282 Normes d'utilització Decapant TASKI JONTEC No1 F1c - CSAPG
- ID 283 Normes d'utilització CERA TASKI JONTEC ETERNUM F2e - CSAPG
- ID 359 Normes d'utilització Lleixiu FLOQUET
- ID 3559 Normes d'utilització desinfectant OXIVIR Excel H+ - CSAPG

5.2. Material

- Baieta microfibra vermella per Wc.
- Baieta microfibra blava, resta de superfícies.
- Baieta microfibra verda, per cafeteria.
- Fregall.
- Guants de nitril.
- Mopes de microfibra.
- Pals telescopi per a suport de les mopes de fregat de terra.
- Escombra de goma homologada.
- Escombra domèstica (només per exteriors).
- Recollidor.
- Rasqueta.
- Bosses de residus segons grup.
- Senyalitzacions de terra humit.
- Mulladors de vidres.
- Rasca vidres.
- Raspalls de radiadors.

CADA DIA S'HAURÀ DE REVISAR EL CONTINGUT I L'ESTAT DEL CARRO

5.3. Procediment reutilització de baietes

Procés de neteja de manteniment i de fons:

- S'utilitzaran les baietes que calguin per dependència i un cop utilitzades s'introduiran en una bossa blanca i es deixaran al carro. D'aquí es portaran a la bugaderia del centre.
- S'utilitzaran les mopes de microfibra per dependències i un cop utilitzades s'introduiran en una bossa blanca. D'aquí es portaran a la bugaderia del centre.
- Les baietes i mopes, es baixaran en bosses blanques juntes.

Procés de neteja en dependències amb indicació d'aïllament:

- S'utilitzaran les baietes que calguin per dependència i un cop utilitzades s'introduiran en una bossa vermella i es deixarà per separat a bugaderia.
- S'utilitzaran les mopes de microfibra per dependències i un cop utilitzades s'introduiran en una bossa vermella i es deixatà per separat a bugaderia.

Procés de rentat en la bugaderia interna

- El personal de bugaderia, sempre rentarà les baietes i les mopes, per separat, mai amb altre tipus de roba.
- El tipus de programa seleccionat en la rentadora, serà de 90º.

6. Desenvolupament

El seguiment de les precaucions estàndards implica que no s'hagi de fer cap diferència en els processos de neteja i desinfecció, ni en funció dels pacients, ni dels tipus d'intervencions que se'ls practiqui.

6.1. Procediments

En cas de vessament de quantitats importants de sang, pus i fluids biològics, s'ha de retirar prèviament, utilitzant material absorbent d'un sol ús i després fer la neteja de la manera habitual.

- Netejar amb guants de nitril.
- Netejar de net a brut, de dalt a baix i de dins a fora.
- Abans d'iniciar la neteja, cal recollir la matèria orgànica (sang i altres fluids) amb material absorbent d'un sol ús.
- Fer servir per a cada malalt i/o espais, material net i exclusiu.
- S'ha d'evitar els aerosols.
- Aplicar el producte sobre les superfícies en forma líquida i evitar atomitzadors.
- Netejar les superfícies amb el producte adequat per cada zona, i no eixugar-les. En el cas de material que es pot rovellar, passar una baieta en sec un cop transcorregut el temps d'acció del producte.
- El carro de neteja ha de romandre fora de la dependència a netejar.
- L'eliminació de residus s'ha de realitzar d'acord el protocol de residus sanitaris. ID 41 Pla de residus CSAPG
- Canvi de guants, en sortir de cada espai. Retirar guants i fer higiene de mans amb solució alcohòlica.
- Cada carro de neteja consta d'una banyera dosificadora, en un cantó es col·loca el cubell amb l'aigua neta que té una capacitat de 10 litres. Aquesta quantitat servirà per a la correcta neteja de tota la jornada laboral d'una treballadora en una planta d'hospitalització.

L'aigua neta anirà passant al cubell buit cada cop que amb la mopa accionem la palanca, d'aquesta manera la treballadora pot graduar la humitat que requereix a cada mopa depenent la zona a netejar.

Per altra banda aconseguim millorar els resultats de neteja en els terres amb la utilització d'una mopa que realitza una doble funció; per una banda neteja amb un poder d'arrossegament màxim i per l'altra eixuga i retira el sobrant d'aigua.



Fregat del terra en humit



Voltegem la Mopa



Eixugat del terra

-


- A tenir en compte:

Utilitzarem els triangles de senyalització de terra humit.

Utilitzarem els EPI's (Equips de Protecció Individual), seguint les recomanacions de la fitxa tècnica.

Posar i treure l'EPIS segons el ID 1395 Treure i posar l'Equip de Protecció Personal - EPIS - Àmbit Garraf

- Previament a l'iniciar la jornada la treballadora haurà de preparar el seu carro:
 - Emplenar amb aigua la cubeta, la zona neta de la banyera dosificadora.
 - Seguidament hi abocarem el producte desinfectant, utilitzant els dosificadors.
 - Aquesta preparació d'aigua i producte serà la que utilitzarem durant tota la nostra jornada, és a dir, aproximadament és suficient per a la neteja de 20 habitacions, en cas de tractar-se d'una zona d'Alt risc, utilitzarem la mateixa preparació per a cada quiròfan.
 - Agafar tantes mopes i baietes com dependències es tinguin assignades.
 - Vigilarem que tinguem tot el material.
- Inici de la nostra tasca:
 - Agafar la baieta blava doblegada en 8 parts per disposar de moltes superfícies netes. No es pot netejar una zona amb una baieta bruta. Si la baieta no està correctament col·locada s'embrutarà fàcilment. Una baieta que està preparada en quadrats es pot desdoblegar i utilitzar una nova cara cada cop que s'embruti una de les que estem utilitzant. La impregnarem amb la dissolució del producte clorat per a netejar les superfícies com sempre començarem per la dependència (de net a brut, de dalt a baix i de dins cap a fora). En darrer lloc netejarem el bany seguint el mateix criteri amb la baieta vermella (per tant el WC sempre serà l'últim element que netejarem).
 - Deixarem la baieta utilitzada a la bossa que hi ha al calaix del carro.
 - Col·locació de la mopa twixer:

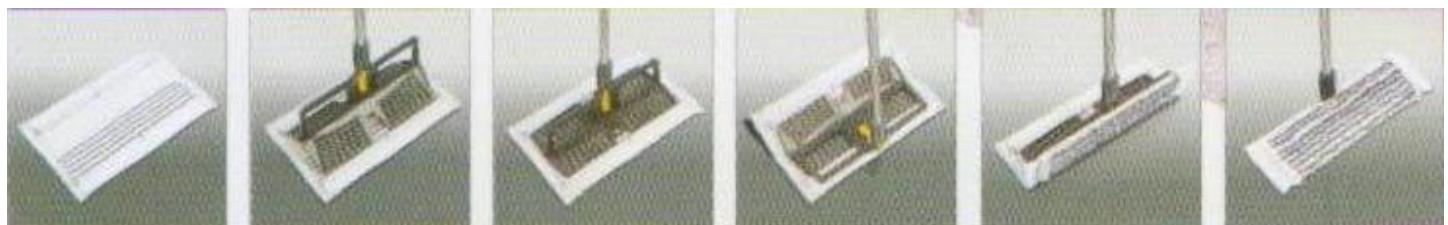

I realitzarem el fregat i eixugat del terra fent "S" marxa enrere, mantenint sempre el tors recte en una posició còmoda i relaxada.

Repetirem aquest procediment per a cada dependència a netejar agafant una mopa i una baieta neta, evitant d'aquesta manera infeccions creuades i mantenint una òptima desinfecció de cada dependència.

Les mopes i les baietes brutes al finalitzar la jornada aniran directament a la rentadora on es netejaran (baietes i mopes) a una temperatura de 90^a garantint així una correcta desinfecció del teixit.

6.1.1. Recomanacions generals

La preparació de tot el personal que accedeix al bloc quirúrgic implica el canvi d'uniforme amb el color assignat al bloc quirúrgic en el vestuari, a més de cobrir-se completament el cabell amb un gorro i posar-se el calçat adequat o polaines.

- EPIS (guants, bata, mascareta, gorro).
- **En cas de vessament de quantitats importants de sang, pus i fluids biològics s'ha de retirar utilitzant material absorbent d'un sol ús i després fer la neteja de la manera habitual.**
- Si fa falta una escala per arribar a les zones altes, mai s'ha de pujar a l'esglao més alt, demana una de major alçada.
- Seleccionar i llençar el material punxant i de tall en el contenidor receptacle de grup III.
- El personal auxiliar tancarà les bosses de la roba bruta i de la brossa dins del quiròfan i retirar-les. Les bosses d'escombraries s'han de mantenir allunyades del cos per evitar punxades o talls amb objectes punxants.
- No entrar fins que el terra estigui totalment eixut.

6.1.2. Quiròfans

6.1.2.1. Neteja a l'inici de la jornada

Quan s'inicia la jornada i abans de començar la intervenció, cal repassar les superfícies de contacte freqüents.

De dilluns a divendres, quan s'inicia la jornada i abans de començar la intervenció, cal repassar les làmpades de quiròfans.

6.1.2.2. Neteja de quiròfans entre intervencions

- Tancar totes les bosses de brossa i portar-les al lloc indicat (abocador). L'eliminació de residus s'ha de realitzar d'acord el protocol de residus sanitaris, ID 41 Pla de residus CSAPG.
- El personal d'infermeria ha de netejar tots els instruments de la sala d'operacions que els pertany.
- Recollir els fluids amb material absorbent d'un sol ús.
- Desinfectar amb una baieta de microfibra humida amb desinfectant tot el mobiliari, i superfícies pròximes a la taula d'operacions. Netejar correctament les superfícies.
- Netejar amb la baieta de microfibra humida amb desinfectant les parts baixes de la taula d'operacions.
- Mopat en humit del terra.
- Si hi ha taques, fregar en la circumferència compresa entre 1 i 2 metres de distància de la taula d'operacions.
- Revisar les parets i sostres i netejar en cas d'esquitxades de fluids.
- Verificar el treball i registrar en el bloc de notes (veure annex) les incidències diàries i el treball realitzats, i lluirant la fulla al final de la jornada a l'encarregat.

NOTA: Fins que no s'hagi finalitzat la neteja de quiròfan no podrà entrar el nou pacient, ni preparar les coses per la següent intervenció.

6.1.2.3. Neteja final de la programació quirúrgica

Acabada l'activitat quirúrgica es procedirà a una neteja i desinfecció dels quiròfans.

S'estableixen dues àrees de responsabilitats. Les tasques estan repartides entre el personal auxiliar de quiròfan i el del servei de neteja.

Personal auxiliar de Quiròfan

Correspon la retirada de roba i la neteja i desinfecció dels següents aparells: respirador, carro d'anestèsia, carro auxiliar d'anestèsia, carro auxiliar de quiròfan, monitors i ampollas aspirador.

Els monitors es netejaran amb una gasa.

Personal del Servei de Neteja

Correspon la desinfecció dels següents aparells:

- Terres, taques de parets i sostres, i reixetes d'aire per **la part exterior** (retorn i impulsió).
- Vitrines part exterior.
- Parts baixes de la taula de cirurgia (rodes incloses).
- Taula d'operacions.
- Aceres inoxidables.
- Connexions gasos.
- Superfícies de contacte més freqüents (taules auxiliars, portes, interruptors, teclats ordinadors, etc.).

Diàriament es netejaran mitges parets al tancament del quiròfan. **Es netejaran senceres sempre que es vegin brutes i com a mínim cada quinze dies

Metodologia:

Per la neteja dels terres portar l'ampolla OXIVIR EXCEL H+, concentrat amb el dosificador i aplicar a la galleda de la mopa de microfibra la quantitat especificada segons la fitxa del producte, ID3559 Oxivir excel H+.

6.1.2.4. Neteges periòdiques

Setmanalment:

- Cada setmana les taules de cirurgia es netejaran fora del quiròfan, en l'antesala.
- Cada setmana es fa un quiròfan a fons, inclou les reixetes de paret, les treu manteniment o bé l'especialista del servei de neteja, i les torna a col·locar. Els quiròfans són correlatius excepte per petició de la Supervisora del bloc quirúrgic. El personal d'infermeria que porti a terme la neteja, deixarà constància al registre de ID 4671 Neteja BQ cap de setmana - Àmbit Garraf.
- Les reixetes.
 - El Servei de manteniment o especialista, és l'encarregat de retirar i col·locar les reixetes. Té la tasca assignada al programa LINX.

- El servei de neteja realitzarà la resta del procediment. S'aspiraran amb aspirador de filtre HEPA els conductes. Com que aquesta operació pot generar pols, es prendran les següents precaucions:
 - La neteja i desinfecció de les reixetes es realitzarà sempre fora del quiròfan, s'aplicarà desinfectant amb una baieta de microfibra humitejada.
 - No es pararà la climatització.
 - **Les reixetes es desmuntaran amb el quiròfan buit. S'ha d'haver retirat prèviament l'equipament i material estèril.**

6.1.2.5. Neteja i desinfecció final d'obres

En cas d'obres dins de quiròfans, al finalitzar l'obra es faran tres neteges consecutives, amb 12 hores d'interval (matí, tarda, matí).

Aplicar les recomanacions dels:

- ID 970 Actuació en cas de reformes o obres - Àmbit Garraf.
- ID 2378 Procediment de coordinació i actuació en la realització d'obres a l'hospital - Àmbit Penedès

6.1.2.6. Circuit

Es prioritzarà la neteja i desinfecció dels quiròfans segons l'activitat del bloc quirúrgic i a continuació es faran la resta de zones, en les que es durà terme dues neteges diàries segons la zona.

6.1.3. Resta zones de BQ

Neteja bàsica

- Agafar l'equip de neteja i portar-lo fins a la zona a netejar.
- Agafar la baieta blava doblegada en 8 parts per disposar de moltes superfícies netes. No es pot netejar una zona amb una baieta bruta. Si la baieta no està correctament col·locada s'embrutarà fàcilment. Una baieta que està preparada en quadrats es pot desdoblegar i utilitzar una nova cara cada cop que s'embruti una de les que estem utilitzant. S'ha d'impregnar amb la dissolució del producte per a netejar les superfícies com sempre començar per la dependència de net a brut, de dalt a baix i de dins cap a fora.
- Aplicar el producte directament a la baieta microfibra blava.
- En netejar una zona, començar per l'entrada i després ens mourem al voltant de l'habitació.
- Donar passes llargues quan es treu la pols, tant horitzontalment com verticalment, així evitarem oblidar-nos les cantonades. Subjectar la baieta amb suavitat perquè pugui absorbir la pols amb facilitat. No donar cops amb la baieta per evitar que s'escampi la pols.
- Començar pel punt més alt i després anar baixant. Per exemple, netejar els objectes que estan sobre la taula, després la superfície de la taula i finalment els costats i potes.
- Vigilar les taques (tinta, grassa, etc.). Hem d'eliminar-les completament per evitar que es fixin.
- Buidatge de papereres.
- Cada dependència té una paperera que s'ha de buidar i netejar.

Mai agafar la paperera des de dins i no abocar-la amb la mà dins. Compte perquè podria haver-hi objectes punxants en les papereres que podrien provocar ferides. Tot seguit, revisar la part exterior de la paperera i netejar-la si fos necessari. En acabar col·locarem la paperera al seu lloc i continuar el treball.

Ens hem d'assegurar sempre de què el que es llença com brossa sigui efectivament brossa. Si veiem alguna cosa de valor a la paperera, ho traurem i deixarem una nota o avisarem a la coordinadora de neteja, potser hi és a la paperera per error. Cal recordar que en cas de dubte no hem de llençar res.

- No s'han de tocar, ni moure els papers i objectes personals.

Treure la pols al voltant d'aquests, el millor possible. Si no movem cap paper, no serem responsables de la seva pèrdua.

No oblidar les cadires, els sòcols o forats de les taules de les oficines.

- Els telèfons, el teclat d'ordinador i perifèrics informàtics s'han de netejar i desinfectar diàriament. Utilitzar una baieta neta i un desinfectant correctament diluït (per la desinfecció dels telèfons, teclat d'ordinador i perifèrics informàtics). Posar el desinfectant a la baieta (mai directament sobre el telèfon) i netejar l'auricular i la base. Netejar els laterals i al voltant del telèfon i tornar-lo al seu lloc. Mai netejar els monitors amb baieta humida, sempre en sec.
- Un altre aspecte que s'ha de tenir en compte són les taques de la paret al voltant dels interruptors de la llum. Normalment, la baieta humida s'ha d'utilitzar per a aquests petits problemes. Si hi ha taques diferents o especials s'han de tractar específicament.
- El treball final és la neteja de terres. La forma detallada i els procediments per netejar els terres, els trobaràs en la instrucció de neteja de terres.
 - En primer lloc, si fes falta eliminar amb la rasqueta la brutícia que està enganxada a terra. Utilitzar una rasqueta per treure xiclets i altres materials que estiguin enganxats a terra. Moure els llums a peu dret i passar la mopa per sota, ens hem d'assegurar de tornar a col·locar-ho tot en el seu lloc. **Escombrat del terra.** Entrar a la dependència i recollir els residus del terra amb l'escombra de goma homologada i el recollidor.
 - **Fregar el terra** (amb el sistema twixter de mopa de microfibra).
 - Començar pel racó més proper a la porta, fregar al voltant de la dependència seguint el sòcol. Després amb moviments en forma de "S" i començar pel racó més allunyat de l'habitació, treballar marxa enrere fins a sortir de l'habitació (traure les cadires i l'equipament petit, passar la mopa per sota els cables).

Neteja lavabos

- Buidar les papereres.
- Obrir aixetes mentre es treballa.
- Entrar en el servei de l'àrea amb el producte desinfectant. Amb una Baieta de microfibra vermella, començar per les parts més netes i superfícies verticals, fins a les més brutes.
- Netejar a continuació el servei, la base dels tubs i la part inferior.
- En la zona de la dutxa o bany, netejar les aixetes, parets, mampara i el plat de la dutxa amb el producte Oxivir H+. En el cas que hi hagués banyera el procediment és el mateix.
- Per **últim neteja el WC.** Utilitzar una escombreta per arribar als racons, deixar que el producte actuï i posteriorment estira la cadena. L'exterior del WC s'ha de netejar amb una baieta i el producte, començar per la part superior i la tapa, continuar amb els laterals i acabar per la part inferior.
- Sortir del servei i dipositar els pots dels productes utilitzats al carro. La baieta s'ha de rebutjar a la bossa blanca indicada per al seu rentat.

Neteja vestuaris.

- Treure la pols del vestuari. Moure el mobiliari petit i passar per sota dels cables.
- Dos cops per setmana s'ha de treure la pols de sobre les taquilles.
- S'han de retirar els penjadors i portar-los a bugaderia.
- Escombrar la brutícia que hi hagi a terra amb l'escombra homologada de goma i el recollidor.
- Si fos necessari, eliminar amb la rasqueta la brutícia enganxada a terra.

- Fregar el terra amb la mopa sistema twixter. Començar pel racó més proper a la porta, fregar al voltant de l'habitació seguint el sòcol. Després amb moviments en forma d'S i començar pel racó més allunyat de l'habitació, treballar marxa enrere i fins a sortir de l'habitació (treure les cadires i l'equipament petit, passar la mopa per sota les taquilles). La mopa utilitzada s'ha de retirar a la bossa destinada a la neteja de mopes.
- Utilitzar els triangles de senyalització de terres humits.
- Anotar al registre, el dia, hora, responsable que ha realitzat la neteja i marcar si hem reposat paper i sabó i obertura d'aixetes.
- Doble calaix. Ho portarà a terme de manera conjunta, el personal auxiliar i de neteja. TCAE's retirarà material i/o medicació, el personal de neteja desinfectarà i TCAE's tornarà a col·locar-ho. S'ha de registrar a la programació LINX.

7. Calendari de les neteges

7.1. Calendari neteges quirofan HRSC

- ID 4678 Calendari neteges quiròfan HRSC

7.2. Calendari netefes parts HRSC

- ID 4685 Neteja quiròfan àrea de parts HRSC

7.3. Calendari neteges quiròfan HCAP

- ID 4684 Calendari neteja quiròfan HCAP

7.4. Calendari neteges quiròfan HSAA

- ID 4686 Calendari neteja quiròfan HSAA

8. Registre

- S'haurà de registrar cada cop que es realitzi l'operació de neteja, en el registre hi haurà de constar:
 - Nom de l'operària que realitza les tasques.
 - Data.
 - Tipus de procediment: Neteja ordinària, incidència, etc.
 - Observacions: En aquest apartat s'anotarà qualsevol comunicació de la que es vulgui deixar constància.
- El personal d'infermeria que porti a terme la neteja del quiròfan del cap de setmana, deixaran constància al ID 4671 Neteja BQ cap de setmana - Àmbit Garraf.

9. Arxiu

Els registres s'arxivaran durant 3 anys. Aquest arxiu estarà ubicat en el despatx de la Supervisora d'hoteleria del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

10. Bibliografia

- La neteja als centres sanitaris. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. 2010.

11. Document relacionats

- ID 41 Pla de residus CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=41
- ID 232 Normes d'utilització desinfectant clorat SPRINT H-100 http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=232
- ID 254 Normes d'utilització Base alcohòlica, Netejador multiús SPRINT 200 PUR ECO OS - CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=254
- ID 257 Normes d'utilització Detergent neutre JONTEC 300 PUR ECO QS - CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=257
- ID 259 Normes d'Utilització Desincrustant SANI CLONET PUR-ECO W4f- CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=259
- ID 261 Normes utilització Ambientador GOOD SENSE VERD QS - CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=261
- ID 262 SNormes d'utilització Netejador desincrustant anticalç SANI CALC - CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=262
- ID 282 Normes d'utilització Decapant TASKI JONTEC No1 F1c - CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=282
- ID 283 Normes d'utilització CERA TASKI JONTEC ETERNUM F2e - CSAPG http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=283
- ID 359 Normes d'utilització Lleixiu FLOQUET http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=359
- ID 970 Actuació en cas de reformes o obres - Àmbit Garraf http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=970
- ID 1395 Treure i posar l'Equip de Protecció Personal - EPIS - Àmbit Garraf http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=1395
- ID 2205 Procediment de les normes per garantir asèpsia a quiròfan - Àmbit Penedès http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=2205
- ID 2378 Procediment de coordinació i actuació en la realització d'obres a l'hospital - Àmbit Penedès http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=2378
- ID 3559 Oxivir excel H+ http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=3559
- ID 4671 Neteja BQ cap de setmana - Àmbit Garraf http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=4671
- ID 4678 Calendari neteges quiròfan HRSC http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=4678
- ID 4684 Calendari neteja quiròfan HCAP http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=4684
- ID 4685 Neteja quiròfan àrea de parts HRSC http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=4685
- ID 4686 Calendari neteja quiròfan HSAA http://minerva.csapg.cat/minerva/?id_document=4686