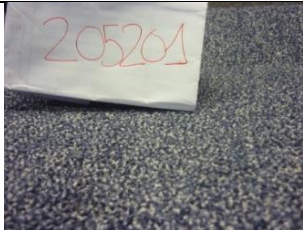
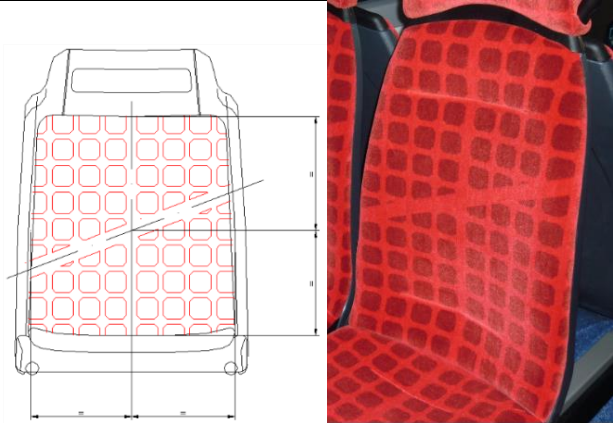
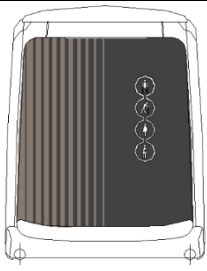
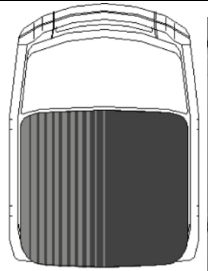
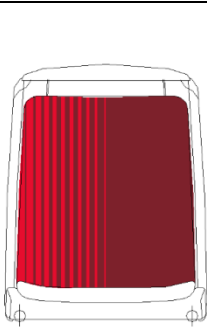
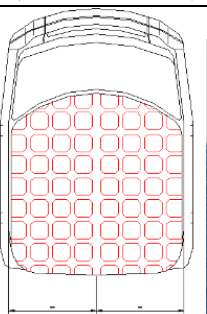
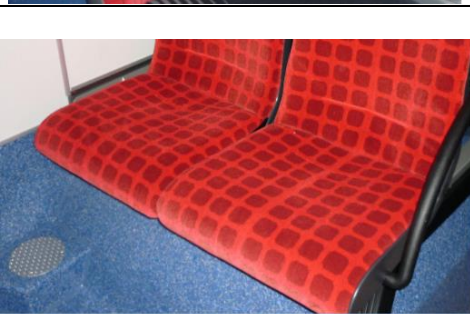


Annex 10 – Tipus 1 : Coixí i respallers dels seients de passatge

203213	AUNDE NUEVA LGL CAD 000883423 MOQUETA GRIS	
204990	FAINSA 0.501/0406 DOBLON GRANATE	
205201	FAINSA 0.501 / 0412	
215853	AUNDE TB30017N01	
215854	AUNDE TMB GRANATE TEXPURE FILM CARA B	

216755	FAINSA 0-501/1358 (La tela tiene que ser bodada antes del montaje en la butaca, para más información contactar con Oficina Técnica)	  
216756	FAINSA 0-501/1357	 
217412	TELA AUNDE TMB GRANATE TEXPURE FILM SIN DIAGONAL	 
227732	TELA TMB GRIS DIAGONAL BAIXA PER LA DRETA AUNDE TMB GRIS TEXPURE FILM CARA A	
227733	TELA TMB GRISA DIAGONAL BAIXA PER LA ESQUERRA AUNDE TMB GRISA TEXPURE FILM CARA B	

227734	TELA AUNDE TMB GRISA TEXPURE FILM SENSE DIAGONAL	
230448	TELA QUADRAT RED DIAGONAL MVT- SPRADLING SPRADLING QDT- 1631	
230449	TELA QUADRAT GREY DIAGONAL MVT-SPRADLING SPRADLING QDT- 1122	
230450	TELA QUADRAT RED MVT-SPRADLING SPRADLING QDT- 1631	
230451	TELA QUADRAT GREY MVT- SPRADLING SPRADLING QDT- 1122	
224566	VOGEL VALLE 7197- 3400 (1000002527)	

232162	TELA QUADRAT GREY MVT- SPRADLING AMB ESCUMA 10MM SPRADLING QDT- 1122	
232167	TELA QUADRAT RED MVT-SPRADLING AMB ESCUMA 10MM SPRADLING QQT- 1632	
232168	TELA QUADRAT GREY AMB DIAGONAL MVT- SPRADLING AMB ESCUMA 10MM SPRADLING QDT- 1122	
232169	TELA QUADRAT RED AMB DIAGONAL MVT- SPRADLING AMB ESCUMA 10MM SPRADLING QDT- 1631	



Particularització de l'entapissat del coixí i respall dels seients de passatge.

La substitució de l'escuma només es realitzarà en el cas que estiguin degradades impossibilitant la seva funció.

La col·locació de la tela del tipus eixample, es realitzarà segons els següents criteris:


Coixí:

S'ha de col·locar centrant la línia més gruixuda (Pº de Gracia) en l'amplada de la base:

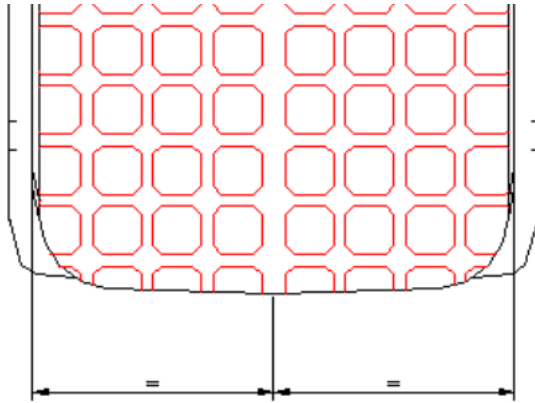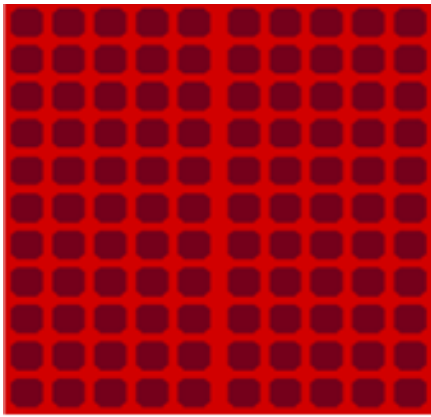

Respatller:

S'ha de col·locar centrant el centre geomètric de la base en l'encreuament entre la línia gruixuda vertical (P^o de Gràcia) amb la línia diagonal. Totes les diagonals seran baixes per la dreta.

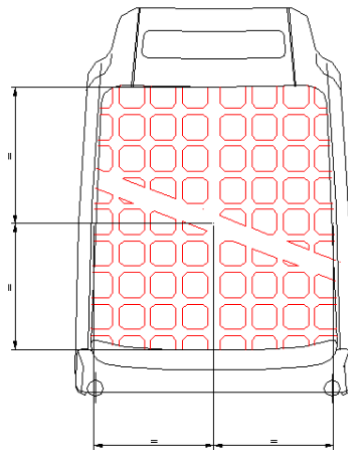

La fixació de la tela a la base per al seu contorn serà enganxada o amb grapes, respectant la forma que tingui la base a entapissar.